Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

SAMSUNG ELECTRONICS

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25422A
French. 08/2009. Rev. 1.0

GT-S7350i

Mode d’emploi

SAMSUNG

Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Installation et préparation du téléphone » et « Fonctions de base ».

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes

Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils

Remarque—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

▶ **Référence**—Pages contenant plus d'informations. Exemple : ▶ p. 12 (reportez-vous à la page 12)

→ **Suivi de**—Pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer**).

[ ] **Crochets**—Touches du téléphone. Exemple : [▭] (représente la touche marche/arrêt).

< > **Crochets**—Touches dont la fonction est affichée au bas de l'écran. Exemple : <**OK**> (représente la touche écran **OK**)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier — Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

CE 0168

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation 1
Mises en garde 1
Consignes de sécurité 4
Consignes d'utilisation importantes 7

Présentation de votre téléphone 13
Contenu du coffret 13
Présentation du téléphone 14
Touches 15
Écran 17
Icônes 18

Installation et préparation du téléphone 20
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie 20
Mettre la batterie en charge 22
Insérer une carte mémoire (en option) 23

Fonctions de base 25
Allumer et éteindre le téléphone 25
Accéder aux menus 26
Utiliser la barre d'outils des raccourcis 26
Changer d'application 27
Personnaliser le téléphone 28
Fonctions d'appel de base 31
Envoyer et consulter des messages 32
Ajouter et rechercher des contacts 34
Fonctions de base de l'appareil photo 35
Lecteur audio 36
Surfer sur le WAP 38
Services Google 39

Fonctions avancées 41
Fonctions d'appel avancées 41
Fonctions avancées du répertoire 44
Fonctions de messagerie avancées 45
Fonctions avancées de l'appareil photo 46
Fonctions avancées de lecture audio 49

Outils et applications 53
Fonction Bluetooth 53
Activer et envoyer un message SOS 55
Activer la fonction de traçage du mobile 56
Émettre un appel simulé 57
Enregistrer et lire un mémo vocal 58
Éditeur d'images 59
Imprimer des photos 62
Editeur de vidéos 63
Charger des photos et des vidéos sur le Web 68
Jeux et applications Java 70
Synchroniser des données 70
Lecteur RSS 71
Afficher votre position actuelle 72
Mettre à jour la fonction GPS 72
Créer et afficher des horloges mondiales 72
Régler et utiliser des alarmes 73
Calculatrice 74

Convertisseur 75
Régler un compte à rebours 75
Chronomètre 75
Créer une nouvelle tâche 75
Créer un mémo 76
Gérer le calendrier 76
Dépannage .....a
Index .....e

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.

Mises en garde

WARNING

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags.

Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite.

Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

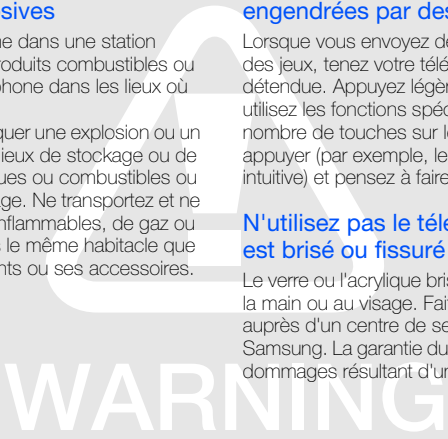

Consignes de sécurité

CAUTION

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous risqueriez une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer les pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- N'utilisez ni le flash ni l'éclairage du téléphone trop près des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone et les cartes mémoire. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

CAUTION

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.

- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions éloignées ou isolées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,522 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.
L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et des services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS,

DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services de tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Présentation de votre téléphone

Cette section décrit les touches, l'écran et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

Contenu du coffret

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi

- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont conçus pour votre téléphone.

Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

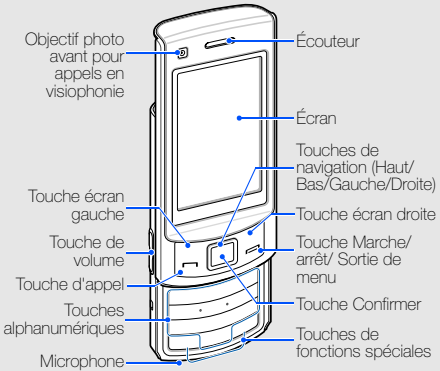

Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :

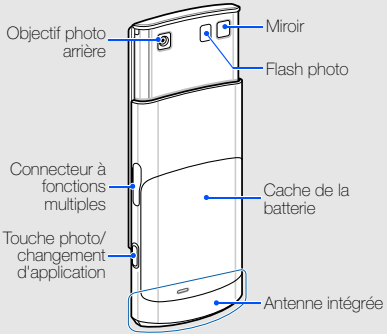

Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées automatiquement pour empêcher toute pression accidentelle. Pour les déverrouiller, appuyez sur <**Déverr.**> → <**OK**>.

Touches

Touche	Fonction
Touches écran	Permettent d'exécuter les actions indiquées au bas de l'écran
Touches de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)	En mode veille, permettent d'accéder aux menus définis par l'utilisateur (les menus prédéfinis peuvent varier selon votre opérateur). En mode veille, permettent de faire défiler les menus de la barre d'outils des raccourcis (gauche/droite). En mode Menu, permettent de naviguer parmi les options des menus.
Confirmer	En mode veille, permet de lancer le navigateur Web ou d'accéder au mode Menu (selon votre opérateur ou votre région, la touche peut avoir une fonction différente). En mode veille, permet de sélectionner un menu dans la barre d'outils des raccourcis. En mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une entrée
Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

Touche	Fonction
Touche Marche/ arrêt/ Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille
Touches alphanumériques	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à la messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international

Touche	Fonction
Fonctions spéciales	Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil discret. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres
Volume	Permet de régler le volume sonore du téléphone

Touche	Fonction
Photo/ changement d'application	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo. Permet d'ouvrir la fenêtre de changement d'application pour accéder aux autres programmes sans quitter celui qui est en cours d'exécution

Écran

L'écran de votre téléphone comporte trois zones :

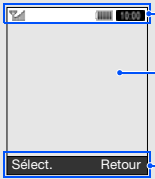

Ligne des icônes

Affiche différentes icônes

Textes et graphiques

Affichent des messages, des instructions et les informations que vous saisissez

Ligne des touches écran

Affiche les actions actuellement associées aux touches écran

Icônes

Signification des icônes qui apparaissent à l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	État du réseau GPRS
	État du réseau EDGE
	État du réseau UMTS
	État du réseau HSDPA
	Appel vocal en cours
	Appel visio en cours
	Fonction de message SOS activée
	Navigation sur le WAP

Icône	Signification
	Connecté(e) à une page WAP sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Connecté(e) à un PC
	Alarme activée
	Bluetooth activé
	Kit auto mains libres ou casque Bluetooth connecté
	Carte mémoire insérée
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM allumée

Icône	Signification
	Radio FM suspendue
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
10:00	Heure

Installation et préparation du téléphone

Cette section décrit comment préparer votre téléphone mobile pour sa première utilisation.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Pour bénéficier des services UMTS, vous devez disposer d'une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

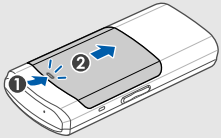

Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [ ] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM ou USIM.

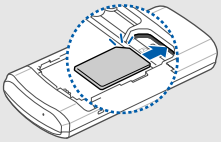

- Installez la carte SIM ou USIM en orientant la puce vers le bas.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth), ainsi que certains menus.

3. Installez la batterie.

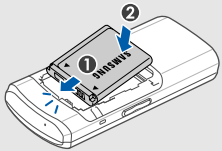

4. Remettez le cache de la batterie en place.

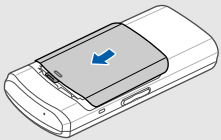

Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples et branchez le chargeur.

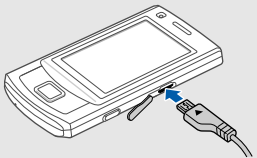

Triangle orienté vers le haut

Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
4. Débranchez le chargeur du téléphone.
5. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.

Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Votre téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (selon le fabricant et le modèle de carte mémoire).

Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.

1. Retirez le cache de la batterie ainsi que la batterie.

2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

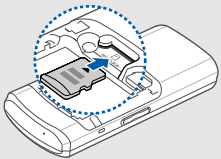

3. Remettez la batterie en place, puis son cache.

Pour retirer la carte mémoire, retirez le cache de la batterie et la batterie, puis faites-la glisser hors du téléphone.

Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [⏻] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <**Confirmer**> (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant de configuration se lance, personnalisez votre téléphone en suivant les instructions à l'écran.

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

Le profil hors-ligne vous permet de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion radio.

Pour activer le profil hors-ligne, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.

Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> pour accéder au mode Menu.

En fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche Confirmer pour accéder au mode Menu. Lorsque la barre d'outils des raccourcis est activée, la touche Confirmer ne permet pas d'accéder au mode Menu.

2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un menu ou une option.
3. Appuyez sur <**Sélect.**>, <**OK**> ou sur la touche Confirmer pour confirmer l'option mise en surbrillance.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [ ] pour revenir en mode veille.

Utiliser la barre d'outils des raccourcis

Vous pouvez utiliser la barre d'outils des raccourcis pour accéder à vos menus favoris.

Pour accéder à un menu à partir de la barre d'outils des raccourcis :

En mode veille, faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un menu et appuyez sur la touche Confirmer.

Pour modifier des menus de la barre d'outils des raccourcis :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Barre d'outils des raccourcis**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
3. Sélectionnez les menus de votre choix.
   Appuyez sur <**Options**> → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
4. Appuyez sur <**Enregistrer**> ou appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Pour désactiver la barre d'outils des raccourcis, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil** → **Barre d'outils des raccourcis** → **OFF**.

Changer d'application

Découvrez comment basculer vers d'autres applications sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.

Vous devez basculer la touche photo sur **Changement appli.** (en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Touche photo**).

Pour changer d'application :

1. En cours d'utilisation d'un menu, appuyez sur la touche photo.

Les applications suivantes sont disponibles :

- **Appeler** : permet d'ouvrir l'écran de numérotation
- **Messages** : permet d'ouvrir le menu **Messages**
- **Internet** : permet de lancer le navigateur Web.
- **Lecteur MP3** : permet de lancer le lecteur MP3
- **Jeux et autres** : permet d'ouvrir le menu **Jeux et autres**

2. Naviguez jusqu'à une application et appuyez sur <**Sélect.**>.
3. Pour fermer toutes les applications, appuyez sur la touche photo, faites défiler jusqu'à **Terminer tout ?** et appuyez sur <**Oui**>.

Personnaliser le téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant selon vos préférences.

Régler le volume du clavier

En mode veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume des touches du clavier.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour couper ou rétablir le son du téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

   Si vous utilisez le profil hors-ligne ou discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
4. Si nécessaire, faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir une mémoire de stockage.
5. Sélectionnez une catégorie de sonneries → une sonnerie → <**Sélect.**>.
6. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste et appuyez sur la touche Confirmer.

Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Image**.
3. Sélectionnez la rubrique **Fond d'écran**.
4. Si nécessaire, faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir une mémoire de stockage.
5. Choisissez une catégorie d'images → une image.
6. Appuyez sur <**Appliquer**>.
7. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Choisir un thème d'arrière-plan

Pour sélectionner un thème :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Naviguez jusqu'à un thème et appuyez sur la touche Confirmer.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher un aperçu du thème.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour appliquer le thème.

Pour créer un thème et l'appliquer :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer** → **Facile** ou **Expert**.

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour personnaliser le thème selon vos préférences.
4. Lorsque vous avez terminé, saisissez le nom du thème, puis appuyez sur <**Enregistrer**>.
5. Appuyez sur <**Oui**> pour appliquer le thème.

Si vous choisissez la même couleur pour l'ensemble du thème, il vous sera difficile de distinguer l'arrière-plan.

Définir les raccourcis menu

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci.
3. Sélectionnez le menu à associer à cette touche de raccourci.
4. Appuyez sur <**Enregistrer**>.

Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone** → **ON**.
2. Appuyez sur <**Enregistrer**>.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <**Confirmer**>.
4. Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur <**Confirmer**>.

- Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu vous demandant un mot de passe, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.
- Samsung ne pourra être tenu responsable de la perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Fonctions d'appel de base

Découvrez comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.

Passer un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [ ] pour composer ce numéro.
   Pour un appel visio, appuyez sur <**Options**> → **Appel visio**.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur [ ].
2. Pour un appel visio, appuyez sur <**Afficher**> pour permettre au correspondant de vous voir par le biais de l'objectif photo avant.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume pendant un appel, utilisez la touche de volume Haut ou Bas.

Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur la touche Confirmer → <**Oui**> pour activer le haut-parleur.
2. Appuyez de nouveau sur la touche Confirmer pour revenir à la fonction haut-parleur.

Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide du kit piéton en le branchant sur le connecteur à fonctions multiples :

- Pour appeler le dernier numéro composé, appuyez sur la touche du kit piéton en la maintenant enfoncée.
- Pour décrocher, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour raccrocher, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.

Envoyer et consulter des messages

Familiarisez-vous avec l'envoi et la consultation des SMS, des MMS et des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → **Message**.
2. Rédigez votre message. ▶ p. 33
   Pour l'envoi d'un SMS, passez à l'étape 6.
   Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 3.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres avancés** → **Ajouter un objet**.
5. Saisissez l'objet.

6. Faites défiler vers le haut et saisissez un numéro de destinataire.
7. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → **E-mail**.
2. Rédigez le texte de l'e-mail.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Joindre multimédia** ou **Joindre agenda** et joignez un fichier (si nécessaire).
4. Faites défiler vers le haut et rédigez l'objet du message.
5. Faites défiler vers le haut et saisissez l'adresse électronique.
6. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Saisir un texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez changer de mode de saisie :

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. Dans certains pays, vous pouvez accéder à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Appuyez sur [*] pour changer la casse ou passer en mode numérique.
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode Symbole.

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9	1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet. 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez parmi les autres propositions dans la liste affichée.
Numérique	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Afficher un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **E-mails reçus**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <**Options**> → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Cette section décrit les fonctions de base du répertoire.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à enregistrer et appuyez sur <**Options**>.

2. Sélectionnez **Enregistrer** → une mémoire de stockage (Téléphone ou SIM) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur la touche Confirmer ou sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur [ ]
- modifier les coordonnées en appuyant sur <**Options**> → **Modifier**

Fonctions de base de l'appareil photo

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner des clichés et vidéos.

Prendre des photos

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Appareil photo ou sur la touche Confirmer.
   La photo est enregistrée automatiquement.

Visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Filmer des vidéos

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez deux fois sur la touche [**1**] pour passer en mode caméscope.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Appuyez sur la touche Confirmer ou sur la touche Appareil photo pour commencer à enregistrer.
6. Appuyez sur <[■]> ou sur la touche Photo pour arrêter l'enregistrement.
   La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

Lecteur audio

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur MP3 ou de la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.

3. Appuyez sur la touche Confirmer pour allumer la radio.
4. Appuyez sur <**Oui**> pour lancer la recherche automatique des stations.
   La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

   Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.
5. Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Touche	Fonction
Confirmer	Allumer ou éteindre la radio FM
Volume	Régler le volume
Navigation	• Gauche/Droite : Rechercher une station de radio • Haut/Bas : Sélectionner une station de radio mémorisée

6. Pour obtenir des informations sur la chanson en cours de diffusion, appuyez sur <**Options**> → **Reconnaissance audio**. ▶ p. 52

Écouter des fichiers audio

Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ▶ p. 38
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ▶ p. 49
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ▶ p. 55
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ▶ p. 49

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmer	Mettre en pause ou reprendre la lecture après une pause
Volume	Régler le volume
Navigation	• Gauche : Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée) • Droite : Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée) • Haut : Ouvrir la liste de lecture • Bas : Noter le morceau en cours

Surfer sur le WAP

Accédez à des pages WAP et enregistrez des favoris.

- Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés par votre opérateur pour l'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia.
- Les menus du navigateur peuvent s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.

Naviguer sur les pages WAP

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** → **Accueil** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.

2. Utilisez les touches suivantes pour naviguer sur les pages WAP :

Touche	Fonction
Navigation	Faire défiler une page WAP vers le haut ou vers le bas
Confirmer	Sélectionner un élément
<Retour>	Revenir à la page précédente
<Options>	Accéder à la liste des options du navigateur

Créer des favoris de pages WAP

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** → **Favoris**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter un favori**.
3. Saisissez le titre de la page et une adresse Internet (URL).
4. Appuyez sur <**Enregistrer**>.

Services Google

Si le service Navigation est disponible, le service Google, en revanche, est indisponible. Pour en savoir plus sur **Navigation**, reportez-vous au Mode d'emploi inclus sur le CD-ROM.

Se connecter pour effectuer une recherche

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Rechercher**.
2. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche.

Se connecter à la messagerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Mail**.
2. Créez votre compte Google et accédez à votre messagerie.
3. Envoyez des e-mails ou consultez vos e-mails reçus.

Se connecter aux cartes

Le service de cartographie peut ne pas être disponible dans votre région.

Pour effectuer une recherche sur la carte :

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Maps**.
2. Faites défiler la carte.
3. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur le lieu désiré.

Pour rechercher un lieu spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Maps**.
2. Appuyez sur <**Menu**> → **Rech. Maps**.
3. Saisissez l'adresse ou la catégorie de l'entreprise.

Pour calculer un itinéraire vers une destination spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Maps**.
2. Appuyez sur <**Menu**> → **Itinéraire**.
3. Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu de destination.
4. Appuyez sur <**Menu**> → **OK**.
5. Sélectionnez **Afficher l'itinéraire** pour afficher les informations sur la carte.

Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

Fonctions d'appel avancées

Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur <**Afficher**>.
2. Sélectionnez l'appel manqué de votre choix.
3. Appuyez sur [⌐] pour composer son numéro.

Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [⌐] pour afficher la liste des derniers numéros composés.

2. Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur [ ] pour le composer.

Mettre un appel en attente et récupérer un appel mis en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente ou sur <**Récupérer**> pour récupérer un appel mis en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Entrez le second numéro à composer, puis appuyez sur [ ].
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Permuter**>.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Options**> → **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [ ].

Prendre un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur [ ] pour décrocher et prendre le deuxième appel.

   Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Permuter**>.

Passer un appel de conférence

Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant.

   Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur <**Options**> → **Conférence téléphonique**.
4. Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres correspondants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur [ ].

Composer un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [**0**] enfoncée pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [ ] pour le composer.

Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du répertoire à l'aide des contacts enregistrés. ▶ p. 34

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur [ ] pour le composer.

Fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite, attribuer des chiffres de numérotation rapide et créer des groupes de contacts.

Créer une carte de visite

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Ma carte de visite**.
3. Complétez vos coordonnées personnelles.
4. Appuyez sur la touche Confirmer ou appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

Configurer la numérotation rapide

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Naviguez jusqu'à un contact à associer à un chiffre de numérotation rapide.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter à la numérotation rapide**.
4. Sélectionnez le chiffre que vous souhaitez attribuer à ce contact, puis appuyez sur la touche Confirmer.
   Le contact est associé au chiffre de numérotation rapide.

Vous pouvez désormais appeler ce contact à partir du mode veille en maintenant votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide associé.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des sonneries et des images d'identification aux différents groupes ou envoyer des messages à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Groupes**.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Créer un groupe** → une mémoire de stockage.
4. Saisissez le nom du groupe et appuyez sur <**Enregistrer**>.
5. Pour associer une image d'identification au groupe, appuyez sur <**Options**> → **Paramètres groupe** → **ID du groupe** → une mémoire (si nécessaire) → une catégorie d'images → une image.
6. Pour associer une sonnerie au groupe, sélectionnez **Sonnerie** → une mémoire (si nécessaire) → une catégorie de sonneries → une sonnerie.
7. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Fonctions de messagerie avancées

Découvrez comment créer des modèles et utiliser des modèles pour créer de nouveaux messages.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur <**Créer**> pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Saisissez votre texte.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer comme modèle** pour enregistrer le modèle.

Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur <**Créer**> pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles.
   ▶ p. 32
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer comme modèle** pour enregistrer le modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → un type de message.
2. Sélectionnez le champ de texte, puis appuyez sur <**Options**> → **Ajouter texte** → **Modèle SMS** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez un modèle et appuyez sur <**Options**> → **Envoyer**.
   Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

Fonctions avancées de l'appareil photo

Découvrez comment prendre des photos selon différents modes et personnaliser les paramètres de l'appareil photo.

Prendre des photos en mode Sourire

1. En mode veille, maintenez la touche photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.

2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur <[Menu]> → **Mode de capture** → **Sourire** → <[OK]>.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur la touche Confirmer ou sur la touche photo.
6. Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.

   Votre téléphone reconnaît les personnes sur une photo et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement une photo.

Prendre une série de photos

1. En mode veille, maintenez la touche photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur <[Menu]> → **Mode de capture** → **Continu** → <[OK]>.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Maintenez la touche Confirmer ou la touche photo enfoncée pour prendre une série de clichés.

Prendre des photos panoramiques

1. En mode veille, maintenez la touche photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur <[Menu]> → **Mode de capture** → **Panorama**.
4. Sélectionnez le nombre de photos.
5. Procédez aux réglages éventuels.

6. Pour prendre la première photo, appuyez sur la touche Confirmer ou la touche photo.
7. Déplacez lentement le téléphone vers la droite. Le téléphone prend automatiquement le cliché suivant.
8. Répétez l'étape 7 pour terminer la photo panoramique.

Prendre des photos fractionnées

1. En mode veille, maintenez la touche photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur <[Menu]> → **Mode de capture** → **Mosaïque**.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une disposition d'image, puis appuyez sur la touche Confirmer.
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Pour prendre des photos pour chaque segment, appuyez sur la touche Confirmer ou la touche photo.

Prendre des photos avec des cadres décoratifs

1. En mode veille, maintenez la touche photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur <[Menu]> → **Mode de capture** → **Cadre**.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un cadre, puis appuyez sur la touche Confirmer.
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Pour prendre une photo avec le cadre, appuyez sur la touche photo ou sur la touche Confirmer.

Fonctions avancées de lecture audio

Familiarisez-vous avec la préparation de fichiers audio, la création de listes de lecture et la mémorisation de stations de radio.

Copier des fichiers audio avec Samsung PC Studio

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** ou **Stockage de masse** → <Enregistrer>.
2. Appuyez sur [ ] pour revenir en mode veille.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
4. Démarrez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.
   Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → <Enregistrer>.
3. Appuyez sur [ ] pour revenir en mode veille.
4. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
   Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.
6. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

Synchroniser le téléphone avec le Lecteur Windows Media

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → <**Enregistrer**>.
2. Appuyez sur [ ] pour revenir en mode veille.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel le lecteur Windows Media est installé.
   Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
4. Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
5. Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
6. Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
7. Démarrez la synchronisation.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Sélectionnez **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur <**Enregistrer**>.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Sélectionnez **Ajouter des pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur <**OK**>.

Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

Configuration des paramètres audio et des paramètres de lecture du lecteur MP3.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres du lecteur**.
3. Réglez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Lecture en arrière-plan	Choisir de lire de la musique en arrière-plan lorsque vous fermez le lecteur MP3
Effets sonores	Choisir un effet sonore
Affichage	Choisir une présentation

4. Appuyez sur <**Enregistrer**>.

Mémoriser des stations de radio automatiquement

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche Confirmer pour allumer la radio.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Recherche automatique**.
5. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer (si nécessaire).
   La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

Rechercher des informations musicales

Accédez à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Reconnaissance audio** → **Reconnaissance audio**.
   Le téléphone se connecte au serveur.
2. Une fois le téléphone correctement enregistré, appuyez sur <**Enregistrer**> pour enregistrer un passage de la chanson que vous souhaitez chercher.

Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge par certains opérateurs et la base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.

Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone portable

Fonction Bluetooth

Cette section décrit la connexion de votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains libres

Activer la fonction Bluetooth

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.
3. Sélectionnez la rubrique **Activation**.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.

5. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, sélectionnez **Visibilité du téléphone** → **Visible** → <**OK**>.
   Si vous sélectionnez **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone et appuyez sur <**OK**>.
6. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et s'y connecter

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.
2. Choisissez un appareil et appuyez sur <**Sélect.**>.
3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur <**OK**>.
   Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

En fonction de l'appareil, vous pouvez ne pas avoir besoin de saisir un code d'identification.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer via** ou **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et appuyez sur <**OK**> (si nécessaire).
2. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains libres pour voiture aux appels effectués et reçus avec la carte SIM ou USIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.
3. Sélectionnez la rubrique **Mode SIM distant**.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**, puis appuyez sur <**Enregistrer**>.
   Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains libres pour voiture Bluetooth.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, le téléphone vous permet d'envoyer un message d'appel à l'aide.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
3. Dans la rubrique **Destinataires**, appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des contacts.

5. Choisissez un contact et appuyez sur <**Ajouter**>.
6. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuyez sur <**Options**> → **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Sélectionnez la rubrique **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur <**Enreg.**> → <**Oui**>.

Pour envoyer un message SOS, le téléphone doit être fermé et les touches du téléphone doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche de volume.

Dès lors que vous avez envoyé un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous appuyiez sur [ ].

Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur <**Confirmer**>.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.

4. Dans la rubrique **Destinataires**, appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.
6. Sélectionnez un contact.
7. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuyez sur <**Options**> → **OK** pour enregistrer les destinataires.
9. Dans la rubrique **Expéditeur**, saisissez le nom de l'expéditeur.
10. Appuyez sur la touche Confirmer → <**Accepter**>.

Émettre un appel simulé

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien. Vous pouvez aussi donner l'impression que vous parlez réellement au téléphone tout en faisant passer une voix enregistrée.

Enregistrer une voix

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appel simulé**.
2. Sélectionnez **Appel vocal simulé** et appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
3. Appuyez sur la touche Confirmer pour commencer à enregistrer.
4. Parlez dans le microphone.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de navigation Bas.

6. Appuyez sur <**Appliquer**>.

Pour utiliser l'enregistrement en réponse à un appel simulé, sélectionnez **Appel vocal simulé** et appuyez deux fois sur la touche Confirmer.

Émettre un appel simulé

Pour émettre un appel simulé, vous devez définir une touche de raccourci. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis** et définissez une touche de raccourci pour **Appel simulé**.

Pour émettre un appel simulé :

- En mode veille, appuyez sur la touche de raccourci → <**Oui**> ou maintenez la touche de raccourci enfoncée.
- Appuyez quatre fois sur la touche de raccourci lorsque le téléphone est fermé et que les touches sont verrouillées.

Enregistrer et lire un mémo vocal

Utilisation de l'enregistreur vocal

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur la touche Confirmer pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de navigation Bas.

Écouter un mémo vocal

1. Dans l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur <Options> → Mes mémos vocaux.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmer	Mettre en pause ou reprendre après une pause
Volume	Régler le volume
Navigation	• Gauche : Reculer dans le fichier • Droite : Avancer dans le fichier • Bas : Arrêter la lecture

Éditeur d'images

Modifier des images et leur appliquer des effets amusants

Appliquer des effets à une image

1. En mode Menu, sélectionnez Applications → Editeur d'images.
2. Appuyez sur <Options> → Nouvelle image → Ouvrir ou Photographier.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur <Options> → Effets → une option d'effet.
5. Choisissez parmi les variations de l'effet à appliquer et appuyez sur <OK>.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Options> → Enregistrer sous.

7. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
8. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur <Enregistrer>.

Appliquer un effet de flou à une zone spécifique d'une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 de la section " Appliquer des effets à une photo ".
2. Appuyez sur <Options> → Effets partiels → Flou partiel.
3. Déplacez le rectangle sur la zone sur laquelle vous désirez appliquer l'effet de flou, puis appuyez sur <Options> → Flou → <OK>. Pour redimensionner ou reformer le rectangle, appuyez sur <Options> → Redimensionner ou Forme.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 6 à 8 de la section " Appliquer des effets à une photo ".

Ajuster une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 de la section " Appliquer des effets à une photo ".
2. Appuyez sur <Options> → Ajuster → une option de réglage (Luminosité, Contraste ou Couleur).
3. Réglez l'image selon vos désirs, puis appuyez sur <OK>.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 6 à 8 de la section " Appliquer des effets à une photo ".

Transformer une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 de la section " Appliquer des effets à une photo ".
2. Appuyez sur <**Options**> → **Transformer** → **Redimensionner**, **Pivoter** ou **Retourner**.
3. Sélectionnez une option permettant de redimensionner, pivoter ou inverser l'image et appuyez sur <**OK**>.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 6 à 8 de la section " Appliquer des effets à une photo ".

Rogner une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 de la section " Appliquer des effets à une photo ".
2. Appuyez sur <**Options**> → **Rogner**.
3. Déplacez le rectangle sur la zone à rogner, puis appuyez sur la touche Confirmer → <**OK**>.
   Pour redimensionner ou reformer le rectangle, appuyez sur <**Options**> → **Redimensionner** ou **Forme**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 6 à 8 de la section " Appliquer des effets à une photo ".

Ajouter un élément visuel

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 de la section " Appliquer des effets à une photo ".
2. Appuyez sur <**Options**> → **Insérer** → un élément visuel (Cadre, Clipart, Emoticone ou Texte).
3. Sélectionnez un élément visuel à ajouter ou entrez du texte.

4. Déplacez, redimensionnez ou faites pivoter l'élément visuel (si nécessaire).
5. Appuyez sur <**OK**> ou sur <**Options**> → **OK**.
6. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 6 à 8 de la section " Appliquer des effets à une photo ".

Imprimer des photos

Découvrez comment imprimer des photos avec une connexion USB ou avec la fonction Bluetooth.

Pour imprimer des photos via une connexion USB :

1. Branchez un câble sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone et sur une imprimante compatible.
2. Ouvrez une photo. ▶ p. 36
3. Appuyez sur <**Options**> → **Imprimer via** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Pour imprimer une photo par Bluetooth :

1. Ouvrez une photo. ▶ p. 36
2. Appuyez sur <**Options**> → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
3. Choisissez une imprimante compatible Bluetooth et réalisez l'appairage avec l'imprimante. ▶ p. 54
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Editeur de vidéos

Modifier des fichiers vidéo et leur appliquer des effets visuels.

Filmer une nouvelle vidéo avec des images et des séquences vidéo existantes

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Importer** → **Image** ou **Vidéo** → une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo → <**Sélect.**>.
3. Si vous choisissez d'ajouter une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Pour ajouter une nouvelle piste audio, sélectionnez **Piste audio supplémentaire** et appuyez sur <**Options**> → **Importer un fichier son** → une catégorie de sons → un son → <**Sélect.**>.
5. Répétez les étapes 2 à 4 ci-dessus pour ajouter d'autres images, vidéos ou fichiers audio.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> → **Exporter**.

   Pour enregistrer le projet en vue de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez <**Options**> → **Enregistrer**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur <**Exporter**>.
8. Appuyez sur <**Oui**> pour vérifier le fichier (si nécessaire).

Rogner une séquence de vidéo

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Importer** → **Image** ou **Vidéo** → une catégorie d'images ou de vidéos→ une image ou une vidéo → <**Sélect.**>.

3. Si vous choisissez d'ajouter une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Rogner**.
5. Faites défiler vers la droite et appuyez sur <**Début**> à l'endroit où vous souhaitez faire débuter le nouveau clip vidéo.
6. Faites défiler vers la droite et appuyez sur <**Fin**> à l'endroit où vous souhaitez que le nouveau clip vidéo se termine.
7. Pour sélectionner la séquence de votre choix, appuyez sur <**Rogner**>.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> → **Exporter**.
   Pour enregistrer le projet en vue de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez <**Options**> → **Enregistrer**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
9. Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur <**Exporter**>.
10. Appuyez sur <**Oui**> pour vérifier le fichier (si nécessaire).

Fractionner des vidéos

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Importer** → **Image** ou **Vidéo** → une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo → <**Sélect.**>.
3. Si vous choisissez d'ajouter une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Isoler**.
5. Faites défiler vers la gauche ou la droite et appuyez sur <**Isoler**> pour diviser le fichier en deux séquences.
6. Si vous le souhaitez, insérez une image ou une vidéo entre les séquences.

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Options> → Exporter.
   Pour enregistrer le projet en vue de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez <Options> → Enregistrer. Le projet est enregistré dans Autres fichiers.
8. Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur <Exporter>.
9. Appuyez sur <Oui> pour vérifier le fichier (si nécessaire).

Appliquer des effets

1. En mode Menu, sélectionnez Applications → Editeur de vidéos.
2. Appuyez sur <Options> → Importer → Image ou Vidéo → une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo → <Sélect.>.
3. Si vous choisissez d'ajouter une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner la séquence de la vidéo sur laquelle vous voulez appliquer un effet.
5. Appuyez sur <Options> → Effets → un effet.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Options> → Exporter.
   Pour enregistrer le projet en vue de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez <Options> → Enregistrer. Le projet est enregistré dans Autres fichiers.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur <Exporter>.
8. Appuyez sur <Oui> pour vérifier le fichier (si nécessaire).

Insérer un texte

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Importer** → **Image** ou **Vidéo** → une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo → <**Sélect.**>.
3. Si vous choisissez d'ajouter une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Insérer** → **Texte**.
5. Faites défiler vers la droite et appuyez sur <**Début**> à l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte.
6. Faites défiler vers la droite et appuyez sur <**Fin**> à l'endroit où vous souhaitez que le texte disparaisse.
7. Appuyez sur <**Sélectionner**> pour sélectionner la séquence où le texte apparaît.
8. Saisissez le texte à insérer et appuyez sur <**OK**>.
9. Utilisez la touche de navigation pour déplacer le texte (si nécessaire).
   Pour changer la couleur de la police ou la taille du texte, appuyez sur <**Options**> → une option.
10. Appuyez sur <**Options**> → **OK**.
11. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> → **Exporter**.
    Pour enregistrer le projet en vue de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez <**Options**> → **Enregistrer**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
12. Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur <**Exporter**>.
13. Appuyez sur <**Oui**> pour vérifier le fichier (si nécessaire).

Déplacer ou copier des éléments d'une vidéo

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Importer** → **Image** ou **Vidéo** → une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo → <**Sélect.**>.
3. Si vous choisissez d'ajouter une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Pour ajouter une nouvelle piste audio, sélectionnez **Piste audio supplémentaire** et appuyez sur <**Options**> → **Importer un fichier son** → une catégorie de sons → un son → <**Sélect.**>.
5. Sélectionnez l'élément audio ou vidéo que vous souhaitez déplacer ou copier.

En ce qui concerne les éléments audio, vous ne pouvez copier ou déplacer que des éléments audio importés.

6. Appuyez sur <**Options**> → **Copier** ou **Couper**.
7. Naviguez jusqu'au point où vous souhaitez insérer l'élément.
8. Appuyez sur <**Options**> → **Coller**.
9. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> → **Exporter**.
   Pour enregistrer le projet en vue de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez <**Options**> → **Enregistrer**.
   Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
10. Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur <**Exporter**>.
11. Appuyez sur <**Oui**> pour vérifier le fichier (si nécessaire).

Charger des photos et des vidéos sur le Web

Découvrez comment afficher vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage.

Communities n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

Définir votre liste de destinations favorites

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Communities**.
2. Appuyez sur <**Oui**> pour définir votre liste de destinations favorites (si nécessaire).
3. Appuyez sur <**Accepter**> pour confirmer que vous acceptez les conditions générales.

Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction **Communities**, vous êtes invité à confirmer l'opération.

4. Sélectionnez les destinations que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez <**Enregistrer**>.
   Si vous avez sélectionné <**Options**> → **Mettre à jour les listes**, de nouveaux sites de destination sont ajoutés automatiquement à la liste.

Charger un fichier

Pour charger des photos et des vidéos, vous devez disposer d'un compte sur un blog ou un site Web de partage de photos.

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Communities**.
2. Sélectionnez une destination sur laquelle vous voulez afficher des photos ou des vidéos.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer vers**.

4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter un élément** → un fichier multimédia.
5. Entrez les détails d'affichage et sélectionnez <**Options**> → **Charger**.
6. Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).

Vous pouvez également charger des fichiers multimédia à partir de **Appareil photo** ou **Mes fichiers**, en appuyant sur <[☰]> ou sur <**Options**> → **Mettre en ligne**.

Personnaliser les réglages de la fonction Communities

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Communities**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.
3. Réglez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Télécharger les détails	Afficher les détails du dernier chargement effectué
Listes favorites	Modifier les destinations favorites
Redimensionner l'image	Modifier la taille de l'image à charger
Réservation de téléchargement	Régler votre téléphone pour qu'il charge automatiquement des fichiers vers une destination à l'heure programmée
Gestionnaire de compte	Se connecter à un site Web ou à un blog ou se déconnecter
Profils Communities	Modifier le profil de connexion
Avis	Afficher les conditions générales

Jeux et applications Java

Cette section décrit l'utilisation des jeux et des applications basés sur la technologie Java

Jeux

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.

La disponibilité de ces jeux dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

Accéder aux applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur <**Options**> pour ouvrir une liste d'options et de paramètres pour votre application.

Synchroniser des données

Synchronisation des contacts, du calendrier, des tâches des mémos avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

Créer un profil de synchronisation

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Synchroniser**.
2. Appuyez sur <**Ajouter**> et complétez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Enregistrer**>.

Démarrer la synchronisation

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Appuyez sur <**Continuer**> pour commencer la synchronisation avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

Lecteur RSS

Utilisez le lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites WAP préférés.

Ajouter une adresse de flux RSS

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter**.
3. Entrez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur <**OK**>.
4. Pour ajouter d'autres flux, répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus.

Lire des flux RSS

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Sélectionnez une catégorie de flux → un flux.

La fonction de mise à jour automatique permet de régler automatiquement les flux RSS à l'intervalle spécifié. Vous pouvez activer la fonction de mise à jour automatique en sélectionnant **Applications** → **Lecteur RSS** → <**Options**> → **Paramètres** → **Préférences** → **Mise à jour auto**.

Afficher votre position actuelle

Utilisez le GPS pour déterminer la latitude, la longitude et l'altitude de votre position actuelle.

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres GPS** → **Position GPS**.

Mettre à jour la fonction GPS

Découvrez comment enrichir la fonction GPS en téléchargeant des fichiers de données GPS. Vous pouvez améliorer la vitesse et la précision de la fonction de positionnement et étendre la navigation à des zones où les réseaux cellulaires sont inaccessibles.

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres GPS** → **GPS+** → **Télécharger les données**.
2. Appuyez sur <**Oui**> pour vous connecter au serveur et télécharger des fichiers de données GPS.

Créer et afficher des horloges mondiales

Affichage de l'heure d'un autre pays et paramétrage de l'affichage des fuseaux horaires.

Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter**.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un fuseau horaire.
4. Pour programmer l'heure d'été, faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer.

5. Appuyez sur <**Enregistrer**> pour créer votre horloge mondiale avec ce fuseau horaire. L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.
6. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 5 ci-dessus.

Ajouter une horloge mondiale à votre écran

En mode d'affichage à double horloge, vous pouvez afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé des fuseaux horaires :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter et appuyez sur <**Options**> → **2ème horloge**.
3. Appuyez deux fois sur <**Retour**>.
4. Sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.
5. Sélectionnez **Affichage de l'horloge**.
6. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Double**.
7. Faites défiler vers le bas, puis vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style de fuseau double.
8. Appuyez sur la touche Confirmer.

Régler et utiliser des alarmes

Réglez et contrôlez des alarmes pour des événements importants

Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide et appuyez sur la touche Confirmer.

3. Réglez les détails de l'alarme.
   Vous pouvez choisir la radio ou un son pour la sonnerie de l'alarme.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

La fonction d'activation automatique permet de configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur <**Arrêter**> ou sur n'importe quelle touche pour arrêter une alarme sans répétition.
- Appuyez sur <**OK**> ou sur la touche Confirmer pour arrêter une alarme avec répétition ou appuyez sur <**Répéter**> ou sur n'importe quelle touche pour couper l'alarme pendant la durée de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver et appuyez sur la touche Confirmer.
3. Faites défiler vers le bas (si nécessaire).
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **OFF**.
5. Appuyez sur la touche Confirmer.

Calculatrice

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Convertisseur

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Minuteur**.
2. Appuyez sur <**Régler**>.
3. Saisissez la durée du compte à rebours et appuyez sur <**OK**>.
4. Appuyez sur la touche Confirmer pour lancer ou arrêter le compte à rebours.
5. Lorsque le minuteur arrive à zéro, appuyez sur <**OK**> pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur la touche Confirmer pour lancer le chronomètre ou enregistrer des temps intermédiaires.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Arrêter**>.
4. Appuyez sur <**Réinit.**> pour effacer les temps enregistrés.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Créer un mémo

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
3. Saisissez votre mémo.
4. Appuyez sur la touche Confirmer.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Afficher par** → **Jour** ou **Semaine**.

Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Afficher des événements

Pour afficher les événements associés à une date spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Pour visionner des événements en fonction du type :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Liste d'événements** → un type d'événement.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, un message vous demande d'entrer l'un des codes suivants :

Message	Solution
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu **Verrouillage PIN**.
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.

Message	Solution
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie d'un code PIN2, vous devez indiquer le code PIN2 fourni par la carte SIM ou USIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur téléphonique.

Le téléphone vous demande d'insérer la carte SIM.

Vérifiez que la carte SIM/USIM est installée correctement.

Le téléphone affiche « Service non disponible » ou « Echec réseau ».

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [⌐].
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels depuis ce numéro de téléphone.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

Index

alarmes
arrêter, 74
créer, 73
désactiver, 74

appel simulé
voir appels, émettre un appel simulé, 57

appels
à partir du répertoire, 43
afficher les appels manqués, 41
conférence, 43
émettre un appel simulé, 57
fonctions d'appel avancées, 41
fonctions d'appel de base, 31
mettre en attente, 42
numéro international, 43
numéro récemment composé, 41
passer un deuxième appel, 42
passer, 31
prendre un deuxième appel, 42
rappeler le numéro d'un appel manqué, 41
récupérer un appel en attente, 42
répondre, 31

batterie
indicateur de faible charge, 23
installer, 20
mettre en charge, 22

Bluetooth
activer, 53
envoyer des données, 54
mode SIM distant, 55
recevoir des données, 55

calculatrice
voir outils, calculatrice, 74

calendrier
voir outils, calendrier, 76

carte de visite 44

carte mémoire 23

carte SIM 20

chronomètre
voir outils, chronomètre, 75

Communities 68

compte à rebours
voir outils, compte à rebours, 75

conférence téléphonique
voir appels, conférence, 43

contacts
ajouter, 34
créer un groupe, 45
rechercher, 35

convertisseur
voir outils, convertisseur, 75

éditeur d'images
ajouter un élément visuel, 61
ajuster, 60
appliquer des effets, 59
appliquer un effet de flou, 60
rogner, 61
transformer, 61

fond d'écran 29

horloge mondiale
ajouter, 73
créer, 72

Internet
voir navigateur WAP, 38

Java
accéder aux applications, 70
jeux, 70

kit piéton 32

lecteur MP3
créer une liste de lecture, 50
écouter des fichiers audio, 37
personnaliser, 51
synchroniser, 50

lecteur Windows Media 50

mémo
voir mémo texte ou vocal, 76

mémo vocal
écouter, 59
enregistrer, 58

message SOS 55

messages
afficher un e-mail, 34
afficher un MMS, 34

afficher un SMS, 34
envoyer un e-mail, 33
envoyer un MMS, 32
envoyer un SMS, 32

minuteur
voir outils, compte à rebours, 75

modèles
insérer, 46
MMS, 46
SMS, 45

multimédia
voir messages, 32

navigateur WAP
créer des favoris, 39
ouvrir la page d'accueil, 38

outils
alarme, 73
calculatrice, 74
calendrier, 76
chronomètre, 75
compte à rebours, 75
convertisseur, 75
tâche, 75

photos
prendre, 35
visionner, 36

profil Discret 28

profil Hors-ligne 25

raccourcis 30

radio FM
écouter, 36
mémoriser des stations, 51

reconnaissance audio 52

Samsung PC Studio 49

sonnerie 28

synchronisation
créer un profil, 70
démarrer, 71

tâche
voir outils, tâche, 75

texte
créer un mémo, 76
messages, 32
saisir, 33

thème 29

touches de raccourci
voir raccourcis, 30

traçage du mobile 56

verrouiller le téléphone 30

vidéos
filmer, 36
visionner, 36

volume
volume d'écoute, 31
volume du clavier, 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : GT-S7350i

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
CEM	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009. 07.13 — Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.